
Eccentric Reducer Coupling Footnotes

Multi-Step Configurations


The number after the part number denotes steps listed below.

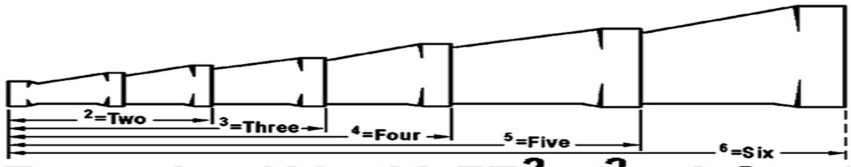

Example: 429-582 FE^2 (^{2}= 2 Step)

Repair Coupling, Schedule 40 Fabricated

Gasket x Gasket




Part Number	Size	L	L1	M	M1	Approx. Wt. (Lbs.)
428-020F*	2	9- 1/8	6	2-11/16	3- 1/16	.71
428-030F*	3	15- 1/2	11- 3/4	3-15/16	4- 9/16	2.53
428-040F*	4	19- 1/2	15	5	5- 5/8	4.18
428-060F*	6	23	18-1/4	7-3/16	7-13/16	8.33
428-080F*	8	26- 1/8	21-1/2	9-1/16	9-13/16	14.00
428-100F*	10	27	22-1/8	11-1/2	12-11/16	20.94
428-120F*	12	28-1/4	22-5/8	13-9/16	14-13/16	28.48
428-140F*	14	30	21-1/2	14- 7/8	16-3/8	36.67
428-160F*	16	31	24	17	18- 1/2	49.66
428-180F*	18	32	22-5/8	19-1/8	20-7/8	69.60
428-200F*	20	32	23-1/2	21-3/16	23-3/16	80.72
428-240F*	24	32	23-1/2	25-3/8	27-3/4	127.12

* Fabricated

Coupling

Fipt x Fipt

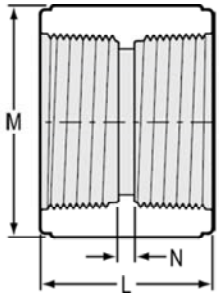


Part Number	Size	L	M	N	Approx. Wt. (Lbs.)
430-005	1/2	1- 9/16	1- 1/8	3/32	.03
430-007	3/4	1- 9/16	1-11/32	3/32	.04

Coupling

(Continued)


Fipt x Fipt

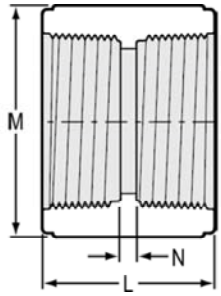

Part Number	Size	L	M	N	Approx. Wt. (Lbs.)
430-010	1	2- 1/16	1-11/16	3/32	.08
430-012	1-1/4	2-7/32	2- 9/32	3/16	.20

Coupling -No Pipe Stop

Socket x Socket

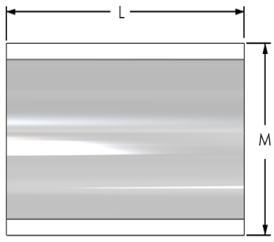

Part Number	Size	L	M	Approx. Wt. (Lbs.)
429-005NS	1/2	1-19/32	1-3/32	.03
429-007NS	3/4	2-1/8	1-5/16	.05
429-010NS	1	2-3/32	1-5/8	.07
429-012NS	1-1/4	2-11/32	1-31/32	.11
429-015NS	1-1/2	2-5/8	2-7/32	.13
429-020NS	2	2-7/8	2-3/4	.19
429-025NS	2-1/2	3-23/32	3-11/32	.44
429-030NS	3	3-31/32	4	.56
429-040NS	4	4-1/4	5-1/16	.77
429-060NS	6	6-5/16	7-1/4	2.11
429-080NS	8	8-3/8	9-3/8	4.18
429-100NS	10	10-7/16	11-5/8	7.43
429-120NS	12	12-7/16	13-11/16	11.67
429-140NS	14	14-7/16	15-11/16	26.54
429-160NS	16	16-1/2	17	24.11

Suitable for Oil-Free air handling to 25 psi, not for distribution of compressed air or gas
See Spears® Product Sourcebook for product offerings